

webergrout coarse

伟伯宽缝型颜色填缝剂



产品介绍

- 伟伯宽缝型颜色填缝剂是一种单组分聚合物改性水泥基材料，适用于内外墙各种陶瓷砖、马赛克、石材等材料宽缝（5-12mm）的填充施工。产品具有较低的收缩性和较低的吸水率，色彩丰富，与各种颜色瓷砖巧妙搭配，美化装饰效果。

适用范围

- 适用于填缝宽度：5-12mm
- 适用于在室内外的墙面和地面使用
- 适用于对陶瓷砖、马赛克、玻化砖、大理石等进行嵌缝施工

产品用量计算表

- 耗用量（kg/m²）：
[(砖长 + 砖宽) × 砖高 × 缝宽 / (砖长 × 砖宽)] × 1.7


以上用量计算公式仅供参考，不含施工损耗

施工环境



- 适宜施工温度：5 °C ~35 °C
- 避免在雨天、高温、霜冻天气施工
- 室外施工时，应尽量避免在阳光直射或强风天气施工

产品应用特性

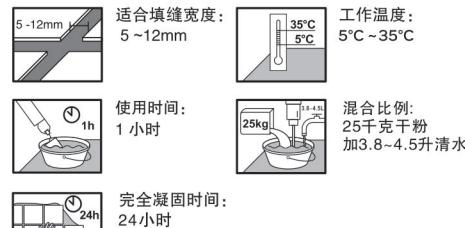

注：如需进行产品性能检测，具体加水量请咨询本公司技术部

理论用量

- 1~2.5kg/m²

物理性能

抗折强度, MPa	标准试验条件, 7.69 冻融循环后, 4.14
抗压强度, MPa	标准试验条件, 28.0 冻融循环后, 23.0
高耐磨性, mm ³	248
吸水量 (30min), g	2
吸水量 (240min), g	4.4
除特别注明外，所有技术数据均为28天硬化时间所测。	

基层处理

- 基层务必坚固、干燥、平整、稳定、干净（无粉尘、污垢等），并且具有一定的承重能力。
- 检查瓷砖粘贴24小时可进行填缝施工。
- 清理砖缝，必要时辊水湿润砖缝，无明水。
- 不得与水泥或其他产品混合。

施工步骤

- 将粉状填缝剂逐量加入预先准备的清水内，混合比例：25千克干粉加3.8-4.5升清水。将填缝剂与水分充分搅拌5-7分钟至润滑均匀，无明显块状或糊状结块。
- 使用软橡胶底填缝抹刀或灰刀将填缝剂填入瓷砖间的缝隙内，填入缝隙的填缝剂需按压密实，与粘结基层间的空隙填缝剂表干后（一般填缝完成15-30分钟，根据施工时温度环境的不同，时间会有不同），使用软橡胶底抹刀或微湿的海绵球清除瓷砖缝隙边缘溢出的填缝剂浆料。
- 填缝剂完全干燥后，可使用干燥洁净的软布清洁整片填缝区域的瓷砖表面（一般在完成填缝后1-2小时内，视环境条件而定）。
- 注意：表面多毛孔的瓷砖、石材、马赛克，不适合批抹法施工。

webergrout coarse

伟伯宽缝型颜色填缝剂



产品优势

- 有效增强瓷砖铺贴效果
- 丰富的配色方案供选择
- 高效防水、抗菌
- 防开裂配方
- 加水搅拌即可使用
- 国家标准: JC/T1004-2017

色彩选择

EG18浅红	EG01雪白
EG04米黄	EG02浅灰
EG05桔黄	EG11云呢拿
EG25奶黄	EG12银灰
EG29浅啡	EG22炭灰
EG35菊黄	EG32深灰
EG45奶啡	EG42炭黑
EG59巧克力	EG62 黑钻
EG37浅蓝	EG87冰蓝

安全规范

- 会对眼睛造成伤害
- 与皮肤接触可能会导致过敏，刺激眼睛、呼吸系统及皮肤
- 放置在儿童触及不到的地方
- 避免吸入粉尘
- 如果进入眼睛，应立即用水冲洗并向医生求助
- 使用时穿着适合的工作服，并佩戴手套，做好眼部及面部防护



净重: 25 千克
颜色: 彩色
执行标准: 参见出厂合格证
保质期: 1年 (自生产日期起)
存放: 置于木托盘上, 放置于干燥处