A hand wearing a black nitrile glove holds a folded yellow microfiber cloth. The hand and cloth are positioned over a highly reflective, metallic surface, likely a car's body panel. The reflection of the hand and cloth is clearly visible on the surface. The background is dark and out of focus, showing parts of a car's interior or exterior.

Farécla | 表面处理专家

汽车漆面上光保护 产品目录



G360

超快 抛光剂

中等到高切削力

可用于快速消除汽车漆面和漆器的砂纸磨痕和细微缺陷。

- 无需使用 P3000 砂纸 - 永久消除 P1500 砂纸磨痕（搭配 G Mop 超高切抛光盘）
- 超快速抛光 - 快速永久消除诸如旋纹等痕迹（G Mop 黄色海绵抛光盘）
- 使用过程中保持透明 - 可观察缺陷消除的过程
- 使用轻松顺滑 - 快速抛光的出色处理
- 获得出色的高光泽表面
- 抛光过程无需使用水

100 g	SFC106 (780727 48150)	24 罐
500 g	SFC501 (780727 23937)	12 瓶
1 kg	SFC101 (780727 00162)	6 瓶



1500 - 1800rpm

G Mop 高切抛光盘

75 mm / 3" **GMC350** (780727**08948**)

150 mm / 6" **GMC650** (780727**00153**)

▲ 抛光

85

☀ 光泽

75

与 G360 超快抛光剂一起用于汽车清漆



1500 - 1800rpm

G Mop 黄色海绵抛光盘

75 mm / 3" **GMC312** (780727**00149**)

150 mm / 6" **GMC624** (780727**00152**)

200 mm / 8" **GMC812** (780727**08718**)

▲ 抛光

70

☀ 光泽

80

与 G360 超快抛光剂一起用于汽车清漆



要想获得更精细的上光效果，以及去除旋纹、雾纹并进一步提高黑色漆面的光泽度，可继续使用以下抛光剂抛光：

G360 超快镜面抛光剂

500 ml **SFF501** (780727**54240**)

1 L **SFF101** (780727**00138**)



G360

超快 镜面抛光剂

精细抛光

可用于快速消除汽车漆面和漆器的砂纸磨痕和雾纹。

- 适合用于获得超高光泽上光效果
- 深色漆面的理想选择（在使用 G360 超快抛光剂时最后作为最后一道抛光工序）
- 彻底消除旋纹，提高光泽度
- 使用过程中保持透明 - 可观察到表面处理的过程
- 几乎不进行擦拭 - 可减少接触漆面 注：这种精细抛光剂不适合用于去除砂纸痕

100 ml	SFF106 (780727 60453)	24 罐
500 ml	SFF501 (780727 54240)	12 瓶
1 L	SFF101 (780727 00138)	6 瓶



800 - 1100rpm

G Mop 黑色镜面抛光盘

75 mm / 3" **GMF301** (780727**00154**)
 150 mm / 6" **GMF624** (780727**00156**)
 200 mm / 8" **GMF801** (780727**00177**)

▲ 抛光	35
☀ 光泽	95

与 G360 超快镜面抛光剂一起用于汽车清漆



如欲抛光后获得超高光泽度和附加保护，
 可选用：

G3 保护蜡

500 ml **G3W501** (780727**00147**)
 1 L **G3W106** (780727**08713**)



如欲在抛光后进行专业清洁和增强光泽，
 或在打蜡后增加保护效果，可选用：

清洁保护剂

CAP101 (780727**66935**)



G3 Premium 抛光剂

中等到高切削力

- 适用于所有漆面类型
- 适合第 1 阶段的持久强力切削：**抛光** (900 - 1300rpm)
- 使用方便、安全 -- 不拖泥带水、不沾污、不起尘、不飞溅
- 特别容易和快速擦拭干净
- 在第 2 阶段使用 G Mop 镜面海绵抛光盘时尤其可以获得出色的光泽度：**镜面抛光** (800 - 1100rpm)

500 g	G3P506 (780727 00172)	12 瓶
1 kg	G3P101 (780727 00146)	6 瓶

推荐海绵盘：

G Mop 高切海绵抛光盘 (第 8 页)

G Mop 黄色海绵抛光盘 (第 9-10 页)

G Mop 黑色镜面抛光盘 (第 10 页)



G3 EXTRA PLUS 抛光剂

中等到高切削力

- 快速获得永久性效果 - 不含填充剂
- 即使在硬面漆面上也能获得出色的切削效果
- 可消除 P1500 或更细的砂纸磨痕，获得良好的光泽效果
- 几乎不飞溅，使用 G Plus 抹蜡布轻松擦拭干净

500 g	G3E524 (780727 23901)	12 瓶
1 kg	G3E124 (780727 23895)	6 瓶

推荐海绵盘：

G Mop 高切海绵抛光盘 (第 8 页)

G Mop 黄色海绵抛光盘 (第 9-10 页)



G3 经典 膏状剂

中等到高切削力

- 快速获得永久性效果 - 不含填充剂
- 可靠切削，可消除 P1500 或更细的砂纸磨痕
- 可与 G3 镜面还原细蜡配合用于深色漆面的高光泽系统
- 不含硅 - 确保维修车间安全
- 可手工使用（G Plus 抹蜡布），也可机器使用

250 g	G3-250 (780727 09133)	24 罐
400 g	G3-400 (780727 00140)	12 罐
1.2 kg	G3-1200 (780727 23434)	12 罐
3 kg	G3-3000 (780727 00139)	4 罐

推荐海绵盘：

G Mop 标准抛光盘（第 11 页）

G Mop 白色海绵抛光盘（第 11 页）



AG3 液态剂

中等到高切削力

- 快速获得永久性效果 - 不含填充剂
- 可靠切削，可消除 P1500 或更细的砂纸磨痕
- 可与 G3 镜面还原细蜡配合用于深色漆面的高光泽系统
- 不含硅 - 确保维修车间安全
- 可手工使用（G Plus 抹蜡布）也可机器使用

500 ml	AG3-700 (780727 23910)	12 瓶
1 L	AG3-1400 (780727 08715)	6 瓶

推荐海绵盘：

G Mop 标准抛光盘（第 11 页）

G Mop 白色海绵抛光盘（第 11 页）



G3 镜面 抛光剂

精细抛光

- 快速消除 P3000 或更细的砂纸磨痕
- 永久消除旋纹和雾纹
- 修复轻微氧化的漆面和暗淡表面
- 可手工使用 (G Plus 抹蜡布)，也可机器使用
- 易于清洁，几乎无飞溅或落灰

500 g	G3F501 (780727 00143)	12 瓶
1 kg	G3F101 (780727 00141)	6 瓶

推荐海绵盘：

G Mop 黑色镜面抛光盘 (第 10 页)



G3 威光 保护蜡

高光泽和保护

- 让各种完全固化漆面获得卓越的光泽度
- 轻松抹蜡，获得不会变干并且可快速擦掉的保护层
- 既可机器使用也可手工使用
- 长达 3 个月的持久保护

500 ml	G3W501 (780727 00147)	12 瓶
1 L	G3W106 (780727 08713)	6 瓶
1 美制加仑	G3W118	2 瓶

推荐海绵盘：

G Mop 黑色镜面抛光盘 (第 10 页)

G Plus 抹蜡布 (第 13 页)



Farécla 清洁 保护剂



CLEAN



PROTECT



功能强大且无摩擦的清洁剂，其可让所有漆面、胶衣、玻璃和装饰件获得高光泽度并提供持久保护。

强力清洁剂 - 迅速去除油漆、玻璃、橡胶和塑料上的化合物和胶带残留物、指纹和灰尘，甚至可以清除鸟粪之类的难除污染物。

光泽增强剂 - 制造透明均匀的保护层，确保更清澈、更深层的亮度。

保护屏障 - 为表面添加无硅保护层，提供持久的水珠效果和易于清洁的特性。

1 L / 34 fl. oz.

CAP101 (780727**66935**)

6 瓶



G·MOP

曲边羊毛 抛光盘

极致切削力

- 100% 纯羊毛，4 股线曲边羊毛
- 曲边羊毛可获得更高精细度
- 单面 - 可与 G Mop 柔性后托盘配合使用
- 双面 - 可与 G Mop 螺栓转接器配合使用

- G Mop 曲边羊毛抛光盘** (200 mm / 8" - 单面)
- G Mop 曲边羊毛抛光盘** (200 mm / 8" - 双面)
- G Mop 超高切抛光盘** (75 mm / 3")
- G Mop 超高切削抛光盘** (150 mm / 6")



G·MOP

超高切削抛光盘

从高到极致切削力

- P1500 极快切削
- 海绵和工程纤维组合令面板保持凉爽的同时还减少了阻力，提高了使用便利性
- 沿轮廓滑动的出色操控性和灵活性
- 出色的耐用性
- 可与 G Mop 柔性后托盘配合使用

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| GMW811 (780727 00175) | 1 包 x 12 |
| GMW816 (780727 00174) | 1 包 x 12 |
| GMC350 (780727 08948) | 3 包 x 6 |
| GMC650 (780727 00153) | 1 包 x 12 |



G·MOP

高切海绵抛光盘

高切削力

- 高切削和出色的耐用性
- 适合“干抛光”的开孔结构化合物
- **GMC618 & GMC818** - 卓越的操控性和柔韧性，在表面轮廓上操作顺畅
- 可与 G Mop 柔性后托盘配合使用



G·MOP

羔羊毛抛光盘

从精细到高切削力

- 适合干用抛光剂
- 切削良好，比曲边羊毛抛光盘有更精细的光洁度，留下旋纹痕迹更少
- 可与 G Mop 柔性后托盘配合使用

G Mop 高切海绵抛光盘 (75 mm / 3")
G Mop 高切海绵抛光盘 (150 mm / 6")
G Mop 高切海绵抛光盘 (200 mm / 8")
G Mop 羔羊毛抛光盘 (75 mm / 3")
G Mop 羔羊毛抛光盘 (150 mm / 6")
G Mop 羔羊毛抛光盘 (200 mm / 8")

GMC309 (780727**00180**)
GMC628 (780727**56718**)
GMC818 (780727**16496**)
GML301 (780727**00157**)
GML601 (780727**00158**)
GML801 (780727**00176**)

3 包 x 6
 1 包 x 24
 1 包 x 12
 5 包 x 6
 1 包 x 12
 1 包 x 12



G·MOP

黄色海绵抛光盘

从精细到高切削力

- 出色的切削和光泽度
- 具有出色的可见性和操控性
- 可抛光靠近面板边缘和饰边以及把手周围等难以触及的部位
- 卓越的操控性和柔韧性，在表面轮廓上操作顺畅
- 可与 G Mop 柔性后托盘配合使用

150 mm / 6"

GMC622 (780727**69182**)

1 包 x 12





G·MOP

黄色海绵抛光盘

从精细到高切削力

- 出色的切削力和光泽度
- 可与湿用或干用抛光剂配合使用
- **GMC624** - 卓越的操控性和柔韧性，在表面轮廓上操作顺畅
- 可与 G Mop 柔性后托盘配合使用



G·MOP

黑色镜面抛光盘

超精细切削力

- 柔软的开孔结构
- 轻切削，高光泽表面
- **GMF624** - 卓越的操控性和柔韧性，在表面轮廓上操作顺畅
- 可与 G Mop 柔性后托盘配合使用

G Mop 黄色海绵抛光盘 (75 mm / 3")

G Mop 黄色海绵抛光盘 (150 mm / 6" - 柔性)

G Mop 黄色海绵抛光盘 (200mm / 8")

G Mop 黑色镜面抛光盘 (75 mm / 3")

G Mop 黑色镜面抛光盘 (150 mm / 6" - 柔性)

G Mop 黑色镜面抛光盘 (200 mm / 8")

GMC312 (780727**00149**)

GMC624 (780727**00152**)

GMC812 (780727**08718**)

GMF301 (780727**00154**)

GMF624 (780727**00156**)

GMF801 (780727**00177**)

5 包 x 6

2 包 x 12

1 包 x 12

5 包 x 6

2 包 x 12

1 包 x 12



G·MOP

高级 海绵 抛光盘

高切削力

- 适合快速抛光的双层海绵
- 可与 G Mop 标准后托盘配合使用
(AGM-BP14 - 14 mm 螺纹)



G·MOP

白色 海绵 抛光盘

高切削力

- 适合湿抛光的闭孔结构
- 较高的切削和光泽
- 物超所值
- 可与 G Mop 柔性后托盘配合使用



G·MOP

标准 抛光盘

高切削力

- 物超所值
- 确保长寿命的卓越品质

G Mop 高级海绵抛光盘 (150 mm / 6")
G Mop 白色海绵抛光盘 (150 mm / 6")
G Mop 标准抛光盘 (150 mm / 6" - 柔性)

AGM-CF (780727**23914**)
GMC606 (780727**08717**)
SGM-14 (780727**08911**)

1 包 x 12
 1 包 x 24
 1 包 x 12



G·MOP 螺栓转接器

- 用于将双面抛光盘固定到 G Plus 电动抛光机上
- 螺丝配合设计



G·MOP 柔性 后托盘

- 用于将单面 / “钩环” 抛光盘固定到 G Plus 电动抛光机上
- 柔韧，适合难以抛光的部位
- 可优化 G Mop 羊毛抛光盘和柔性抛光盘的性能

G Mop 螺栓转接器 (14 mm 螺纹)	GMA014 (780727 00181)	1 个转接器
G Mop 螺栓转接器 (5/8" 螺纹)	GMA058 (780727 09110)	1 个转接器
G Mop 螺栓转接器 (16 mm 螺纹)	GMA016 (780727 45655)	1 个转接器
适用于 150 mm / 6" 抛光盘的 G Mop 柔性后托盘 (14 mm 螺纹)	GMB146 (780727 00148)	1 只盘
适用于 150 mm / 6" 抛光盘的 G Mop 柔性后托盘 (5 / 8" 螺纹)	GMB586 (780727 15924)	1 只盘
适用于 150 mm / 6" 抛光盘的 G Mop 柔性后托盘 (16 mm 螺纹)	GMB166 (780727 15925)	1 只盘
适用于 200 mm / 8" 抛光盘的 G Mop 柔性后托盘 (14 mm 螺纹)	GMB814 (780727 09129)	1 只盘
适用于 200 mm / 8" 抛光盘的 G Mop 柔性后托盘 (5 / 8" 螺纹)	GMB858 (780727 08721)	1 只盘
适用于 200 mm / 8" 抛光盘的 G Mop 柔性后托盘 (16 mm 螺纹)	GMB816 (780727 24089)	1 只盘



G·PLUS

抹蜡布



吸附灰尘和污垢



G·PLUS

喷壶

- 分散均匀
- 确保使用清洁水，避免造成污染
- 可与任何可喷洒液体配合使用

G Plus 抹蜡布 (3 块布)

G Plus 抹蜡布 (100 块布)

G Plus 喷壶 (600 ml)

FC-3 (780727**00136**)

FC-100 (780727**09136**)

WSB (780727**00142**)

12 盒

1 盒

25 瓶



G·PLUS

抛光盘清洁刷

- 用于在抛光机旋转时快速轻松清洁抛光盘
- 避免残留物、干燥抛光剂和其他污染物影响下一次抛光
- 疏通泡沫微孔，确保不会降低切削或光泽效果



G Plus 抛光盘清洁刷

G Plus 记号笔 (5 mm 笔尖, 黄色笔)



G·PLUS

记号笔

- 工作标记的理想选择
- 适合用于车身和玻璃的不染色笔
- 不会被雨水冲刷，但可用湿布擦掉



1090005 (780727**00135**)

AP-5YW (780727**09135**)

20 把刷子
1 盒 of 24 支笔



G·WIPE

脱脂布

- 喷漆前清洁操作的理想之选
- 不起毛，几乎不掉毛
- 特别适合与水性脱脂剂配合使用
- 高吸水性 —— 可吸收 9 倍于其重量的水 / 溶剂



G·WIPE

抛光布

- 特别适合去除釉料和抛光剂
- 高吸水性
- 耐溶剂
- 不伤表面

G Wipe 脱脂布
G Wipe 抛光布

1050200 (780727**10927**)

1050100 (780727**10926**)

1 盒 100 片布

1 盒 100 片布

AC DELCO 便携式抛光机

75 mm 无线便携式抛光机是一款特别适合 SMART 维修工作的多功能轻型机器。

选配侧把手可允许两种方便舒适的操作姿势，该工具配有充电器、备用电池、手提箱、羊毛和泡沫抛光盘、两个 Velcro 后托盘和砂纸。

- 特别适合抛光小面积部位
- 电池寿命长
- 锂离子电池
- 提供备用碳刷



便携式抛光机	FG-MINIPOL-ADV (780727 00137)	1 台机器
备用 3" 后托盘 (M6 附件)	AM1645	1 只盘
备用电池	MBA006 (780727 09180)	1 块电池
备用充电器	MCU006	1 个充电器



G Mop 75 mm / 3"
羔羊毛抛光盘

- 适合干用抛光剂
- 切削良好，光洁度优于曲边羊毛

GML301 (780727**00157**)



G Mop 75 mm / 3"
高切削抛光盘

- 高切和快速，极佳光泽
- 适合“干抛光”的开孔结构
- 出色的耐用性

GMC309 (780727**00180**)



G Mop 75 mm / 3"
黄色海绵抛光盘

- 出色的切削和光泽
- 可湿用或干用

GMC312 (780727**00149**)



G Mop 75 mm / 3"
黑色镜面抛光盘

- SOP 的开孔结构
- 轻型切削力，高光泽表面

GMF301 (780727**00154**)



G·PLUS

电动同心抛光机

- 重量轻但动力十足
- 转速范围宽
- 低振动
- 长电源线
- M14 主轴
- 可与任何 150 mm/6" 和 200 mm/8" G Mop 海绵抛光盘一起使用



适用于 6"/150 mm 抛光盘的
G Mop 柔性后托盘
(14 mm 螺纹)

GMB146 (780727**00148**)



轻量化
(2.2 公斤)



动力十足 /
高扭矩



转速范围
700 - 2500rpm



旋转式



220 - 240V~
(50/60Hz)



5M 电源线
(英国或欧盟插头)

- G Plus 电动抛光机** (UK-5m, G 型插头)
- G Plus 电动抛光机** (EU-5m, C 型插头)
- G Plus 替换电缆** (UK-5m, G 型插头)
- G Plus 替换电缆** (EU-5m, C 型插头)
- G Plus 备用碳刷** (适用于英国和欧盟机器)

GPT003
GPT002 (780727**00159**)
GPT112
GPT106 (780727**09182**)
GPT101 (780727**09178**)

1 台机器
1 台机器
1 根电缆
1 根电缆
2 包 x 1



G·PLUS DA 震抛机

- 重量轻，可减少肌肉疲劳
- 采用 SoP 启动马达，可避免飞溅
- 转速稳定 - 恒速输出
- 人体工学设计
- 123 mm 的多孔后托盘方便空气流动，有助于保持较低的抛光温度
- CNC 加工的配重可最大限度地减少振动和用户的疲劳感

15

15 mm
偏心距轻重量型
(2.6 公斤)

低振动

**G3 Pro 超细纤维抛光盘**


7502 (78072729804)

G3 Pro 海绵抛光盘

7503 (78072729807)

G3 Pro 海绵抛光盘

7504 (78072729808)

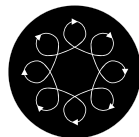转速范围
2000 - 4500opm轨道式 /
双作用220 - 240V~
(50/60Hz)5M 电源线
(英国或欧盟插头)**G Plus 电动同心抛光机** (UK-5m, G 型插头)**G Plus 电动同心抛光机** (EU-5m, C 型插头)**G Plus 替换电缆** (UK-5m, G 型插头)**G Plus 替换电缆** (EU-5m, C 型插头)**G Plus 备用后托盘** (适用于英国和欧盟机器)**GPT203****GPT202** (78072729810)**GPT184** (66261170623)**GPT178** (66261170622)**GPT172** (66261170620)

1 台机器

1 台机器

1 根电缆

1 根电缆

1 只后托盘



G3 PRO D.A. 抛光剂

F | 38.2 (配方编号)



方便使用，低粉尘漆面修正液，非常适合细节美容

G3 Pro D.A. 抛光剂是一款采用快蜡独有工程磨料技术快速消除表面缺陷的高效漆面修正液。

500 ml	7500 (780727 29773)	12 瓶
1 L	7506 (780727 29809)	6 瓶



G3 Pro 超细纤维抛光盘

150 mm / 6" **7502** (780727**29804**)

- 高切削
- 适用于硬质 OE 漆面
(与 G3 Pro DA 抛光剂配合使用时)



G3 Pro 海绵抛光盘

150 mm / 6" **7503** (780727**29807**)

- 中等到高切削
- OE 和修补漆面的理想选择
(与 G3 Pro DA 切削抛光剂配合使用时)

永久性效果 - 不含硅

去除划痕、擦伤、旋纹和雾纹

修复氧化和暗淡漆面

低粉尘和飞溅

可与双重功能和抛光机配合使用

使用过程中保持透明 - 可观察缺陷消除的过程

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



G3 PRO D.A. 镜面 抛光剂

F 68.2 (配方编号)



去除镜面上光效果的细微瑕疵

G3 Pro D.A. 镜面抛光剂是一款采用快蜡独有研磨技术去除细微瑕疵以及打造镜面光泽效果的轻型研磨液。

500 ml

7501 (780727 29802)

6 瓶



G3 Pro 海绵抛光盘

150 mm / 6" **7504** (780727 29808)

- 精细切削
- OE 和修补漆面的理想选择
(与 G3 Pro DA 镜面抛光剂配合使用时)

改善漆面色彩和光泽

去除深色漆面的雾纹和旋纹等
细微缺陷

可与双重功能和抛光机配合使用

改善漆面色彩和光泽

高度润滑 - 轻松在表面上均匀
滑动和切削

高度润滑 - 轻松在表面上均匀滑动和切削

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



G3 PRO 轮毂清洁剂

清洁 铁粉去除剂

功能强大的 PH 中性清洁剂可紧贴车轮，
发挥最大功效



功能强大的 PH 中性清洁剂

铁粉去除剂

紧贴车轮发挥最大功效

- 强大的发泡作用
- 含有特殊润滑剂，使用时轻松顺畅
- 疏水性保护
- 安全适用于所有光泽表面 / 上光漆面

500 ml

7209 (78072706610)

6 瓶

5 L

7256 (78072765288)

1 瓶

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



500 ml
5 L

7205 (780727**06525**)

7254 (780727**65384**)

6 瓶
1 瓶

G3 PRO 雪花清洁泡沫

清洁 仅供维护使用

无溶剂、强效、多功能清洁剂



功能强大、且无需接触的维护清洁剂

强大的发泡作用

软化和去除污垢

- 通过浸泡和软化污垢避免表面划伤
- 可生物降解且 PH 中性，适用于所有表面和漆面
- 不会去除密封剂和蜡

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



500 ml
5 L

7252 (780727 **60454**)

7253 (780727 **65277**)

6 瓶
1 瓶

G3 PRO 高亮香波

清洁和上光保护剂 浓缩

软化和去除污垢，保持高光泽度效果



通过软化和去除污垢避免表面损坏

高发泡浓缩配方

打造高光泽效果

- 强大的发泡作用
- 含有特殊润滑剂，使用时轻松顺畅
- 疏水性保护
- 安全适用于所有光泽表面 / 上光漆面

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



500 ml
5 L

7199 (780727 **06510**)

77255 (780727 **65285**)

6 瓶

1 瓶

G3 PRO 多功能清洁剂

超级强力

清洁 织物和硬质表面

无溶剂、强效、多功能清洁剂



强效织物和硬质表面清洁剂

不含溶剂

分解油脂和污垢

- 可深层清洁地毯和室内装饰品
- 不会弄脏或导致橡胶、塑料和乙烯基变色
- 适用于所有室内和室外表面
- 高效的发动机舱清洁剂

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



500 ml

7200 (780727 06513)

6 瓶

G3 PRO 皮革清洁保护剂

清洁和保养

含有保养和软化皮革的天然羊毛脂油



强大的发泡作用

含有天然羊毛脂油

保养和软化皮革

- 强力发泡作用可深层清洁脏污区域
- 渗入污垢使之易于擦拭
- 让上光漆面焕然一新
- 让不光滑表面保持原样

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



500 ml

7193 (780727 00134)

6 瓶

G3 PRO 快速清洁剂

清洁和上光保护

无水清洁剂

无溶剂、强效、多功能清洁剂



汽车细节美容开始或结束时的理想选择

与 G3 Pro 磨泥手套配合使用的快速清洁剂

让上光漆面宛如刚刚打蜡

- 可深层清洁地毯和室内装饰品
- 不会弄脏或导致橡胶、塑料和乙烯基变色
- 适用于所有室内和室外表面
- 高效的发动机舱清洁剂

车闻安全

含硅

抛光

保护

光泽



G3 PRO 磨泥手套

清洁

去除顽固污渍的利器



搭配 G3 Pro 快速清洁剂使用的深层清洁工具

去除顽固颗粒污染物

鸟粪和沥青的克星

- 先进的橡胶聚合物技术
- 轻松去除油漆、挡风玻璃和前灯上难以清除的污垢、虫渍、焦油斑点和暗色污染物
- 使用寿命是传统黏土棒的 5 倍

155 x 215 mm

7191 (780727 06632)

12 只



500 ml

7251 (780727 60456)

6 瓶

G3 PRO 全能抛光剂

修复

去除旋纹、雾纹、小瑕疵，同时保持高光泽度效果



轻度切削抛光剂

可去除旋纹、雾纹和细微缺陷

打造高光泽效果

- 使用混合磨料去除氧化和其他造成光泽暗淡的缺陷
- 在最终保护之前保留疏水层
- 适用于喷漆、瓷漆、铬、塑料、玻璃等

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽

永久性效果——不含硅



150 ml (paste)
500 ml (liquid)

7163 (780727 **06501**)
7164 (780727 **06502**)

10 罐
6 瓶

G3 PRO 划痕去除剂

修复

消除轻微划痕或改善深划痕



消除磨损和浅划痕

简易应用——可手工或用抛光机使用

永久性效果——不含硅

- 永久性去除细小划痕
- 即使经过多次洗涤，划痕也不会再现
- 适用于所有喷漆、瓷漆和 GRP 表面
- 该液体易于延展，特别适合大面积使用
- 膏体较厚且易于控制，特别适合小面积使用

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



500 ml

7195 (780727 06506)

6 瓶

G3 PRO 漆面颜色重塑剂

永久性效果——不含硅

修复

去除旋纹、雾纹、小瑕疵，同时保持高
光泽度效果



恢复褪色表面效果

消除细小缺陷

永久性效果——不含硅

- 使用高级工程磨料永久去除诸如小划痕、旋纹、雾纹和轻度氧化等微小缺陷
- 恢复漆面光泽

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



500 ml

7213 (780727 06608)

6 瓶

G3 PRO 轮胎增亮胶

上光保护

这款耐用型轮胎增亮胶可打造“焕然一新”或“高亮光泽”的上光漆面



高度耐用性

不含硅

可安全用于任何轮胎壁

- 方便使用刷子或轮胎海绵盘施用
- 消除垂痕、滴水和条纹痕迹
- 不含硅或颜料，保持橡胶透气
- 可防止变色和过早开裂

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



500 ml

7201 (780727 06516)


6 瓶

G3 PRO 塑料上光剂

清洁和上光保护

内饰和发动机

适合橡胶、乙烯基和塑料的清洁和上光剂，让您获得宛如刚出厂的外观效果



使用喷雾器、抹蜡布或清洁刷施用

不含硅，打造自然的出厂外观

可作为清洁发动机舱的敷料使用

- 可去除污垢、灰尘、污渍以及很多其他污染物
- 不会导致表面打滑
- 干燥速度快，可获得出厂时的光洁度效果
- 适合发动机舱的出色抛光剂

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



500 ml

7166 (780727 06504)

6 瓶

G3 PRO

超亮棕榈液态蜡

上光保护

一款易用顺滑的液态蜡，为漆面提供耐用的高光泽保护层



高品质混合蜡

长达 4 个月的有效保护

简易上蜡，任何人都可以轻松操作

- 含有可提供高强度保护的高级合成蜂蜡
- 含有可快速抛光的褐煤蜡
- 含有易于延展的石蜡
- 打造持久高光泽表面。

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



G3 PRO 超亮棕榈膏蜡

上光保护

一款超滑顺的蜡，为漆面带来长效并且高光泽度的保护层



超高阶的混合蜡

长达 6 个月的保护

简易上蜡

- 高度精炼蜡的完美混合物，上蜡顺畅
- 采用包括巴西棕榈蜡在内的高级蜡制成

200 g

7177 (780727 **06631**)

4 罐

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



G3 PRO 棕桐喷雾蜡

上光保护 快速细节美容和保护

快速清洁并迅速获得一层保护性巴西棕桐蜡



快速、方便、持久

耐温

含有紫外线保护剂

- 不含硅 - 不会弄脏橡胶或塑料
- 可作为维护工作补充蜡的理想选择
- 提高表面光泽度并延长之前的打蜡上光效果

500 ml

7211 (780727 06604)

6 瓶

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



500 ml
5 L

7202 (780727**06517**)

7257 (780727**65289**)

6 瓶

1 瓶

G3 PRO 玻璃清洁剂

清洁和上光保护

强效清洁作用
获得无条纹、晶莹剔透的上光漆面



施用简单快速

无污点和无条纹的表面效果

不含硅

- 在使用车窗雨刷时，可穿透污垢、灰尘和路膜而不留下污渍或条纹。
- 可获得出色的透亮效果
- 易于施用

车间安全

含硅

抛光

保护

光泽



85 mm x 2 pads

7167 (780727 06635)

6 盒

G3 PRO 波浪海绵盘

施用

轻松利用“修复”产品和蜡获得极致上光效果



简单、安全的手工抛光和上光

可快速去除缺陷的白色切削抛光盘

可修复光泽度的黑色镜面抛光盘

- 减少操作工作量
- 提升 G3 Pro 产品效能
- 独特的表面可最大限度减少浪费并确保在最短时间内达到极致上光效果

注：为了确保波浪海绵盘始终保持最佳状态，使用后请用温水清洗，晾干并存放在密封塑料袋中。



Farécla 圣戈班旗下品牌

Farécla Products Ltd, Broadmeads,
Ware, Hertfordshire, SG12 9HS, UK.
enquiries@farecla.com
+44 (0)1920 465 041

www.farecla.com



fareclaproductsltd

