

G3 formula

G3 Pro 多功能清洁剂

清洁

适用于所有硬的和软的表面，不含溶剂的
清洁剂



产品描述

G3 Pro 多功能清洁剂是一款可以在硬的或软的表面安全使用的严谨产品，包括轮毂，引擎舱，地毯和织物。它是一款不含硅的产品所以使用它不会让橡胶，塑料，胶条或织物褪色。为了最佳效果，请直接使用，当然如果只是清除轻微污渍的话，它也可以兑水使用。

产品信息

规格	型号	每箱数量
500ml	7199	6
1 US gallon	7220	1
5 US gallons	7221	1

技术信息

外观: 粉红色液体

VOC 含量: 50g/L

相对密度: 1.02 - 1.04

pH: 9 - 10

硅含量: 0


所有表面可以安全使用 - 不着色

消除油和油脂

顽固污渍克星



清洁内饰织物和地毯之前先用吸尘器清洁。然后喷洒产品至待清洁表面

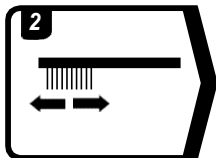

用一把刷子或是G3Pro超软细纤维抹布搭配清洁重污染的区域

在清洁过的表面完全干燥之前用超细纤维抹布干的一面擦干净



- 可以兑水来清洁轻微坚硬的表面
- 对于重污染的引擎舱清洁来说可以用PA壶稀释。清洁完毕后再冲洗干净。



专业用户推荐使用

www.farecla.cn

